

NOUHAUS MASSAGE CHAIR USER MANUAL

누하스 안마의자 사용설명서

NM-SN600



Life Curation

NOUHAUS

NOUHAUS MASSAGE CHAIR USER MANUAL

누하스 안마의자 사용설명서

KR

EN

KR

EN

●

(주)누하스의 안마의자를 구입해 주셔서 감사합니다.
사용 전에 이 사용설명서를 잘 읽으신 후 바르게 사용해 주십시오.
읽으신 후에는 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.
본사는 추후 사전 공지 없이, 본 제품의 디자인과 사양을 개선할 수 있습니다.

NM-SN600

CONTENTS

- 01 안전을 위한 주의사항
- 02 조립 방법
- 03 각 부분의 명칭 및 구성품
- 04 리모컨 사용방법
- 05 관리 및 보관방법
- 06 문제 해결
- 07 FAQ
- 08 고객센터 안내
- 09 교환 및 반품 안내
- 10 제품 규격
- 11 제품 보증서



NM-SN600

KR

EN

KR

EN

다음에 표기되어 있는 안전과 관련된 주의사항들은 제품에 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

설치할 때

A/S 기사 외에는 절대로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

평평한 곳에서 사용하세요.

- 고장, 사고의 원인이 됩니다.

가열 관련

· 이 제품에는 발열 표면이 있습니다. 열 감지가 둔감한 분들은 사용 시 각별한 주의가 필요합니다.

전원 관련

움직이지 않거나 이상이 있을 경우에는 즉시 전원 플러그를 콘센트에서 분리한 뒤 고객센터에 점검, 수리를 의뢰하십시오.

- 누전, 쇼트 등에 의한 화재나 감전의 우려가 있습니다.

제품의 커버가 찢어지거나 벗겨진 상태에서는 옷이나 머리카락이 말려 심각한 사고를 초래할 수 있으므로 제품의 외관에 이상이 없는지 확인하십시오.

손상이 있다면 고객센터로 연락하십시오.

- 감전, 부상의 원인이 됩니다.

아이가 전원 플러그를 만지지 않도록 지도해 주십시오.

- 감전, 부상의 우려가 있습니다.

전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.

- 화재, 감전의 위험이 있습니다.

멀티 콘센트 사용 시 여러 기기를 동시에 사용하지 마십시오.

- 콘센트의 이상 발열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

전원 플러그를 분리할 때는 플러그를 잡고 콘센트에서 분리하십시오.

- 전원 선이 끊어지면 화재, 감전의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마시고, 제품 청소나 손질 시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

- 감전 사고의 위험이 있습니다.

본 제품은 220V 전용입니다. 전원 플러그는 반드시 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.

- 콘센트의 이상 발열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

멀티 콘센트 사용 시 반드시 접지형 콘센트를 사용하십시오.

- 비접지형 콘센트 사용 시 감전, 부상의 원인이 됩니다.

정전 시에는 즉시 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 빼십시오.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품 작동 중 의자 지지대 사이로 전원 선, 리모컨 선이 끼어 단선이 되는 경우가 발생할 수 있습니다.

- 단선으로 인한 합선이 일어날 수 있으므로 사용 시 주의가 필요합니다.

사용할 때

안전사고 위험이 있으니 다음과 같은 사람은 해당 제품 사용을 자제해 주십시오.

- 혈전(thrombosis)과 색전(embolism)증, 중증 정맥류, 급성 정맥류 등 의사로부터 사용이 부적당하다고 판정받은 사람
- 급성 경추염좌(whiplash)가 의심되는 사람
- 염좌 또는 근육이 갑자기 수축하여 끊어졌던 증상이 있는 사람
- 임신 초기 또는 출산 직후의 임산부
- 과거에 사고나 질병 등으로 인해 등뼈(척추)에 이상이 있는 자 또는 등뼈가 좌우로 굽어 있는 사람
- 내장의 급성질환, 심장에 중증 장애가 있는 사람
- 이식형 심장박동기 등 인체 이식형 전자 의료기기를 사용하고 있는 사람
- 심한 발작 증세나 심인성 질환(지각 장애)을 갖고 있는 사람
- 당뇨병 등에 의해 고도의 말초 순환장애가 있어 온도 감각이 상실된 사람

- 골수염 또는 구(拘) 우려가 있는 사람
- *구(拘) 온몸의 근육이 오그라들고 팔과 다리를 펴지 못하는 증상
- 의사 표현 및 신체의 움직임이 자유롭지 못한 사람
- 디스크 증세가 있거나 치료 중인 사람
- 신체에 특별한 이상이 있어서 의료기관에서 치료 중인 사람

다음과 같은 사람은 반드시 의사와 상담 후 사용하십시오.

- 임신부 등 제품의 사용으로 인해 부작용이 우려되는 사람
- 급성염증 및 오한 등에 의해 정상 체온보다 체온이 높은 사람
- 급성 피부질환, 악성종양, 기타 피부질환 증세가 있는 사람
- 의사의 치료를 받고 있어 안정을 필요로 하는 사람
- 기타 몸의 이상을 느끼고 있는 사람
- 의사가 마사지를 금한 사람
- 고령으로 인해 근육이 쇠약해진 사람이나 야윈 사람
- 요통이 있는 사람

욕실 등 습기가 많은 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.

- 감전, 화재, 고장, 곰팡이의 원인이 됩니다.

아이가 리클라이너 위에서 놀거나 올라가지 않도록 하십시오.

- 고장, 부상의 우려가 있습니다.

머리에 머리장식 등 딱딱한 것을 착용한 채 사용하지 마십시오.

- 부상의 원인이 됩니다.

마사지 사용 시간은 1일 30분 1회 15분 이내로 하십시오.

- 장시간 사용은 근육이나 신경에 무리를 줄 수 있습니다.

제품 사용 중에 다음과 같은 부작용이 발생하면 사용을 중지하십시오.

- 제품에 의한 찰과상, 좌상, 타박상, 자상(찢림), 절상(베임)
- 제품의 과도한 사용으로 인한 근육 및 힘줄, 신경, 척추 손상 등

- 피부 질환 및 화상 등 - 골절 및 탈구, 염좌 등
- 호흡기, 소화기 장애 및 질식 등

마사지를 받을 때는 바지 주머니에 물건을 넣은 채로 사용하지 마십시오.

- 사고, 부상의 우려가 있습니다.

전원 선, 리모컨 선이 잘 정돈되어 있는지 확인 후 사용하십시오.

- 사고, 부상의 우려 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

마사지 동작 중에 전원 플러그를 콘센트에서 분리하거나 전원 스위치를 [OFF]로 하지 마십시오.

- 사고, 부상의 우려가 있습니다.

난로 등 화기 가까이에서 사용하거나 흡연을 하면서 사용하지 마십시오.
또한 전기장판 등 난방 기구 위에서 사용하지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

음주 후 사용하지 마십시오.

- 사고, 부상의 우려가 있습니다.

한 제품에 2명 이상이 올라가거나 동시에 사용하지 마십시오.

- 고장, 부상의 원인이 됩니다.

맨살로 사용하지 마십시오.

- 맨살에 직접 마사지할 경우 피부 손상의 원인이 됩니다.

리모컨 선에 다리가 걸리지 않도록 주의하십시오.

- 부상의 우려가 있습니다.


제품을 청소하거나 이동할 때는 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

- 감전, 부상의 원인이 됩니다.


전동으로 각도 조절 시 끼임 또는 충돌이 발생하지 않도록 주의하십시오.


- 공간이 좁으면 의자가 펼쳐질 때 파손의 원인이 됩니다.
- 다리받이 아래 반려동물이 있을 시 부상의 원인이 됩니다.
- 신체가 접하는 공간에 밀착 시 끼임의 원인이 됩니다.

1. 박스 내 동봉된 모든 부품을 안전하게 꺼내십시오.
(남겨진 부품이 없는지 확인하시기 바랍니다.)
2. 평평한 바닥에 놓아 흠집이 생기지 않도록 하십시오.
3. 제품을 앞으로 눕힌 후 중간봉을 본체 결합부에 끼우십시오.
4. 네발 지지대를 중간봉에 끝까지 밀어 끼워 넣으십시오.

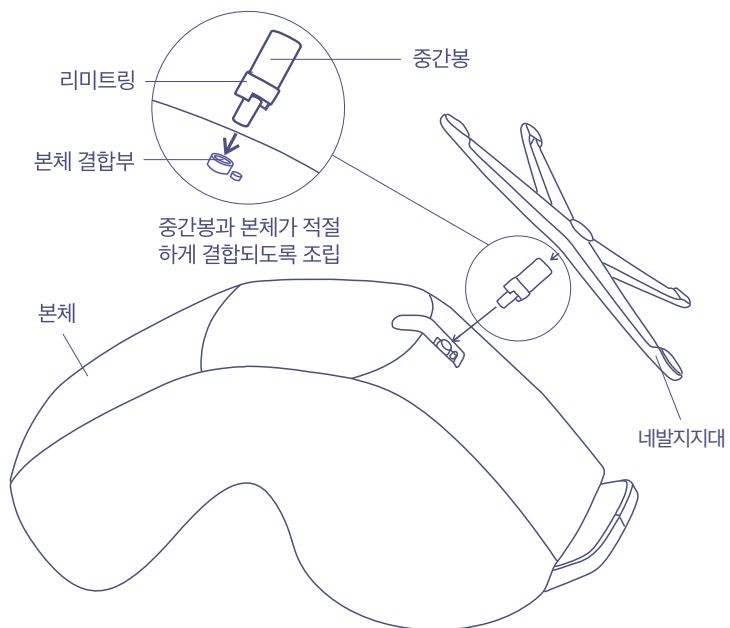

* 조립, 설치 시에는 제품을 서서히 내려놓아야 합니다.
갑자기 내려놓을 경우 제품의 손상이나 부상의 위험이 있습니다.

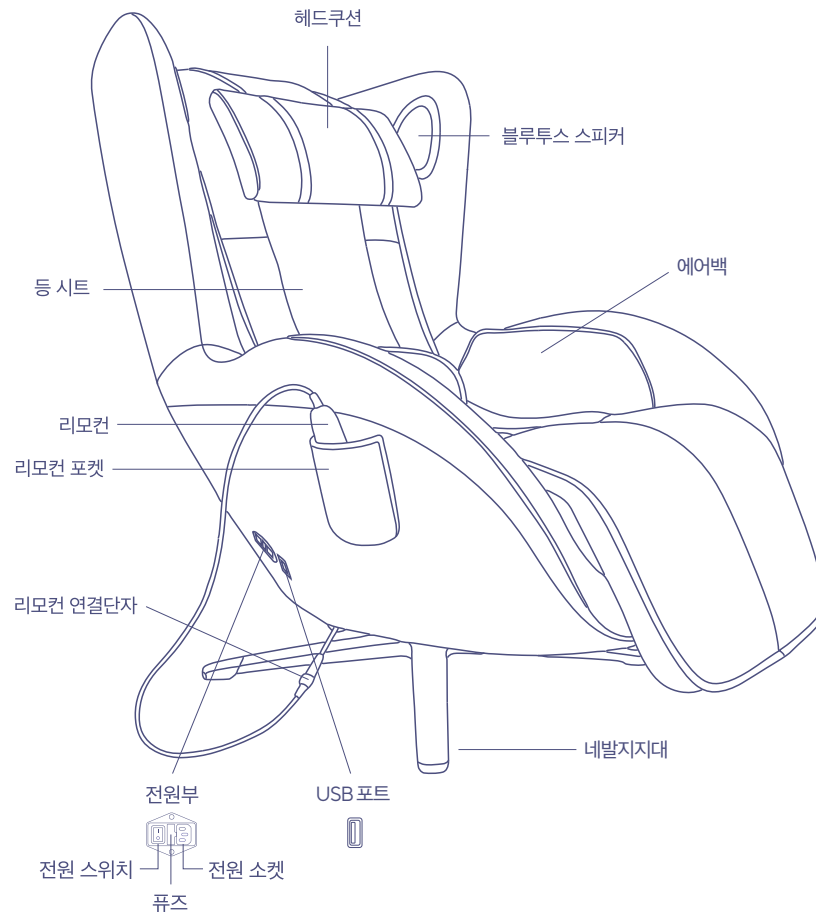

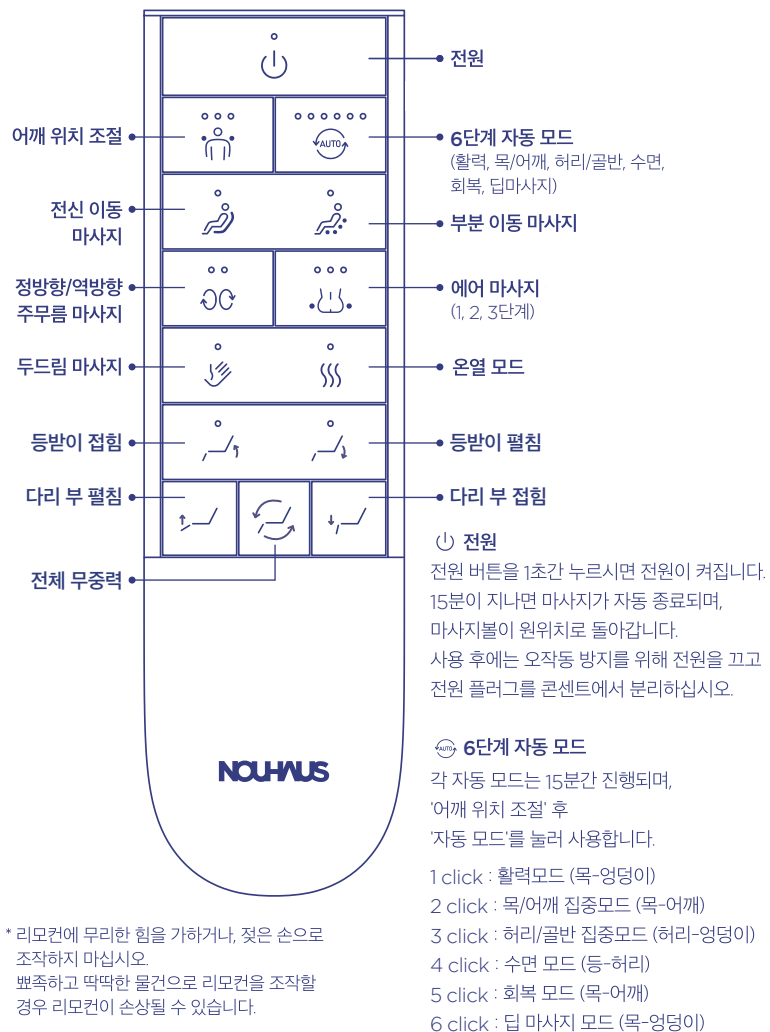**범위 설정****어깨 위치 조절 버튼**


- 1 click : 5cm 높게
- 2 click : 5cm 낮게
- 3 click : 기본위치

전신 이동 마사지 버튼

- 1 click : 전신 이동 마사지
(마사지 볼이 전신 범위로 움직임)
- 2 click : 고정 마사지
(마사지 볼이 고정되어 움직임)

부분 이동 마사지 버튼

- 1 click : 부분 이동 마사지
(마사지 볼이 일정 범위 이내에서 움직임)
- 2 click : 고정 마사지
(마사지 볼이 고정되어 움직임)

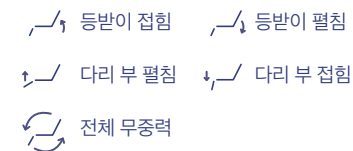리클라이닝 기능**블루투스 기능**

블루투스 기능이 있는 기기와 본체를 연결하면 스피커를 사용할 수 있습니다.
(ID : NM-SN600 / PW : 1234)

* 다른 기기에 연결이 되어 있을 시 반드시 해제 후 연결하십시오.

기능 설정**정방향/역방향 주무름 마사지 버튼**

- 1 click : 정방향 주무름
- 2 click : 역방향 주무름
- 3 click : 정지

에어 마사지 버튼**골반 에어 마사지**

- 1 click : 부드럽게
- 2 click : 강하게
- 3 click : 정지

두드림 마사지 버튼

- 1 click : 두드림
- 2 click : 빠른 두드림 (1.5배)
- 3 click : 정지

온열 모드 버튼

안마의자 관리 시에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

또한 젖은 손으로 만지지 마십시오.

· 감전, 부상의 우려가 있습니다.

벤젠 시너(희석제), 알코올로 닦거나 살충제를 뿌리지 마세요.

· 변색, 변질, 화재의 원인이 됩니다.

물세탁은 불가하며, 천연가죽 제품에 사용되는 가죽클리너를 사용하여 부드럽게 닦아주십시오.

가죽 외피는 절대 다림질하지 마십시오.

가죽 외피는 쉽게 이염될 수 있으니, 이염의 우려가 있는 의복 착용에 유의하시기 바랍니다.

지속적인 햇빛 자외선 노출은 제품 색상이 변색될 수 있으니, 창가 및 햇빛이 강한 곳에는 가급적이면 설치를 피해주시기 바랍니다

안마의자 회전 시 전원 선, 리모컨 선의 꼬임이 발생할 수 있으므로 회전 시 간섭이 없는 범위에 두시기 바랍니다.

천연가죽에 대한 안내

(주)누하스는 천연 소가죽을 사용합니다.

천연가죽의 질감과 색감의 차이는 자연스러운 현상이며, 상처나 주름 등의 자국은 오히려 천연가죽에서만 나타나는 특성입니다.

· 천연가죽의 표면의 상태에 따라 색상 차이가 발생할 수 있습니다.
이는 자연스러운 현상이며, 안마의자 주변 채광 환경에 따라 조금의 변색이 일어날 수 있습니다.

제품 사용 중 문제 발생 시 다음의 해결 방법을 참고하십시오.

문제가 지속될 경우, 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 분리한 후 고객센터에 문의하십시오.

사용자가 임의로 제품을 분해, 수리해서는 절대로 안 됩니다.

임의 분해 및 수리로 인해 제품이 손상되면 제품 보증을 받으실 수 없으며, (주)누하스는 이와 관련된 일체의 결과에 대한 책임을 지지 않습니다.

증상	해결 방법
제품이 작동되지 않아요.	전원 스위치가 켜진 상태인지 확인하십시오. 전원 플러그 연결 상태를 확인하십시오. 사용 전압이 올바른지 확인하십시오.
안마 기계부에서 마찰음이 들려요. 모터 소리가 들려요. 안마 기능 사용 시 소음이 커져요.	기계 구조상 발생하는 소음이며 고장이 아닙니다. 정상 작동 시에도 안마부 또는 소음이 있을 수 있습니다.
사용 중 리모컨은 작동이 되는데, 제품이 작동하지 않아요.	장시간 사용 시 온도 상승으로 인해 제품이 자동으로 과열 방지 모드로 전환됩니다. 이 경우 전원을 끄고 열이 식을 때까지 30분~50분 정도 기다려주십시오.
리모컨과 제품 모두 작동하지 않아요.	전원 전원 플러그 연결 및 스위치 ON 상태를 확인해 주세요. 전원 버튼 전원 버튼을 1초 이상 누른 뒤 리모컨 화면 상태를 확인해 주세요. 버튼 리모컨 오작동 방지를 위해 버튼을 두 개 확인 이상 동시에 누르지 않도록 주의해 주세요.

* 위 방법으로 해결되지 않을 경우, 제품 보증서를 참조하여 고객센터에 문의하십시오.

Q1. 등 쪽만 안마를 받을 수 있나요?

주무름 / 두드림 버튼을 누른 후 전신 이동 마사지 버튼을 눌러 마사지를 받고 싶은 부위에서 다시 한번 눌러주시면, 마사지 볼이 해당 위치에 고정됩니다.

Q2. 의자가 뒤로 몇 도까지 기울어지나요?

해당 제품은 전동 리클라이너로 116도에서 139도까지 기울어지며, 원하는 각도에서 고정이 가능합니다.

Q3. 블루투스가 연결이 안 돼요.

안마의자의 전원을 껐다 켜신 후 연결하려는 기기에서 NM-SN600 삭제 후 재 연결해주세요. 또는 리모컨 우측 측면에 있는 [+] 버튼 부를 5초 이상 길게 눌러 주시면 알림음과 함께 블루투스가 초기화 됩니다.

Q4. 층간소음이 심할까요?

다른 안마의자와는 다르게 구동하는 본체가 바닥에 붙어있지 않기 때문에 층간 소음문제가 거의 없습니다.
또한 안마의자 밑에 러그를 깔고 사용하시면 소음을 더욱 줄일 수 있습니다.

Q5. 가죽 교체가 가능한가요?

헤드쿠션, 등 시트, 에어백 시트 등 외관 부분 유상교체 가능합니다.

Q6. 매장에서 체험했을 때와 다르게 작동음이 더 큰 것 같아요.

매장에서는 주변 소음으로 인하여 안마의자 작동음을 느끼지 못하실 수 있습니다. 비교적 조용한 주거공간에서는 안마의자 작동 시 기계 작동음이 들릴 수 있으나, 이는 정상적인 작동음이니 안심하십시오.

Q7. 사용이 가능한 신체 사이즈가 있나요?

만 12세 이상 사용을 권장드리며 아래의 신체 사이즈를 감안하여 사용 바랍니다.

최소: 키 145cm

최대: 키 190cm 체중 120kg

*체형에 따라 안마감 및 착석감이 다를 수 있으므로 오프라인 매장에서 체험 후 구매하시는 것을 권장 드립니다.

Q8. 이사 갈 때 안마의자를 이동해 주시나요?

이동 서비스는 하지 않고 있으며 직접 이동해 주셔야 합니다.

Q9. 스피커 소리는 어떻게 들을 수 있나요?

해당 제품은 휴대폰, 태블릿, 노트북으로 블루투스 연결하여 음원을 재생해 소리를 들을 수 있습니다.

ID: NM-SN600

PW: 1234

무상 A/S 품목

1. 제품 내부의 마사지부를 운용하는 기계/기구류
2. 메인보드류, 각종 모터류
3. 내부 전기배선

유상 A/S 품목

1. 외부 시트 및 내부 시트, 내·외피 전체
2. 고객의 사용으로 인한 변색, 탈색, 찢어짐 또는 반려동물에 의해 발생한 시트류 파손(천연가죽, 천으로 구성된 외피, 내피 부분)
3. 리모컨 사용 중 고객의 과실로 인한 본체 케이스 및 케이블 파손

서비스 기간

1. 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우 설치 일로부터 1년간 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 다중이용시설이나 상업용으로 사용 시 서비스 기간이 6개월로 단축 적용됩니다.

유상 서비스에 대한 안내

1. 제품 내에 액체류 및 기타 이물질로 인하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품에 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
4. (주)누하스 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
5. 천재지변에 의한 고장이 발생하였을 경우
6. 사용설명서 내에 있는 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
7. 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
8. 지속적인 햇빛, 자외선 노출로 인한 탈색 및 변색이 된 경우

교환 및 반품 방법

제품에 이상이 발생하였을 경우 고객센터 (02-3409-9500)으로 A/S 접수해 주세요. 전문 기사 기기 점검 후 이상 여부 확인하여 교환 및 반품 진행하실 수 있습니다.

(접수 후 A/S 기사 방문까지 영업일 기준 평균 3~4일 소요)

교환 및 반품 가능 사유

제품 주문 후 배송 하루 전 주문 취소는 고객센터로 연락 주시면 가능합니다. 단순 번심에 의한 교환 및 반품은 반드시 설치 일로부터 14일 (2주) 이내만 가능하며, 왕복 배송비(지역별 상이)와 설치 반환금이 청구됩니다.

제품 설치 시 중대한 수리를 요하는 하자일 경우 14일 (2주) 이내 무상교환을 원칙으로 합니다.

*배송비 청구 사유 : 박스 개봉 전 단순 번심에 의한 반품의 경우 왕복 배송비가 고객님의 청구 됩니다.
(제품 개봉 시 반품 불가)

교환 및 반품 불가 사유

본 제품은 조립하는 전자제품으로 하기와 같은 사유로 교환 및 반품(환불)이 불가합니다.

1. 소비자의 부주의로 인한 제품 이상, 제품 사용으로 인해 상품가치가 현저히 떨어진 경우
2. 제품 설치 일로부터 14일 (2주) 후 단순 번심에 의한 교환 및 환불
3. 제품 하자가 아닌 주관적인 사용 의견 (소음, 안마강도, 착석감 등)
4. 제품 설치 시 중대한 수리를 요하는 하자가 아닐 경우

제품명	AURORA
모델명	NM-SN600
제품 크기	115.5x72.5x105.5cm
순중량	51kg
총중량(박스 포함)	64.6 kg
정격전압	110~240V, 50~60Hz
소비전력	110W
KC 인증번호	
전자파 인증번호	
고객센터	02-3409-9500

1. 본 제품에 대한 품질은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 서비스 기간은 설치 일로부터 한해 유효합니다.
3. 무상 서비스 기간은 설치 일로부터 산정되므로 설치 일자를
기재 받으시기 바랍니다.
4. 설치 후 설치 장소 변경 시에는 고객센터로 반드시 연락 바랍니다.
미고지로 인한 A/S 접수 문제 발생 시, 무상기간 내에도
추가 비용이 발생합니다.
5. 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
6. 본 보증서는 재발행 하지 않습니다.

제품정보	제품명	AURORA	모델명	NM-SN600
	제조일자	년 월 일	제조번호	
	구입처명		구입처 연락처	
	구입일자	년 월 일	설치일자	년 월 일
	무상보증기간			
고객정보	이름			
	연락처			
	주소			

NOUHAUS MASSAGE CHAIR USER MANUAL

KR

EN

KR

EN



Thank you for purchasing NOUHAUS LIFESTYLE MASSAGE CHAIR.
Please read this user manual carefully to ensure correct usage.
After reading, keep this manual where you can easily find and refer to it.

This product is a massage chair for home use and is not intended for commercial or industrial use.
The design and specifications of this product can be updated without prior notice.

NM-SN600

CONTENTS

- 01** Safety Precautions
- 02** Assembly Instructions
- 03** Components and Descriptions
- 04** Instructions for Use
- 05** Care and Storage
- 06** Troubleshooting
- 07** FAQ
- 08** Customer Service
- 09** Specifications
- 10** Product warranty
- 11** FCC Warning
- 12** Grounding Instruction



NM-SN600

KR

EN

KR

EN

The following safety precautions are intended to prevent unexpected danger or damage by ensuring safe and accurate use of the product.

When Installing

Remodeling, disassembly, or repairs should not be performed by anyone other than service personnel.

→ Can cause fire or electric shock.

Use the product on a flat surface.

→ Can cause product failure or an accident.

Regarding Heating

→ This appliance has heated surfaces. Persons insensitive to heat shall exercise caution when using the appliance.

Regarding Power

If the product does not work or ceases to function, immediately disconnect the power plug from the outlet and contact the customer center for inspection and repair.

→ There is a risk of fire or electrocution due to electric shock or short circuit.

If the cover of the product is torn or peeled off, it may cause a serious accident as clothes or hair can be caught inside. Ensure that there are no issues with the appearance of the product.

→ It may cause electric shock or injury.

Instruct children not to touch the power plug.

→ There is a risk of electric shock or injury.

Do not bend the power cord too hard and do not place heavy objects on it.

→ There is a risk of fire and electric shock.

When using power strip, do not connect multiple devices at the same time.

→ There is a risk of fire due to overheating of the outlet.

When unplugging the plug, pull it out of the outlet by grasping the plug.

→ If the power cord is damaged, there is a risk of fire and electric shock.

Do not touch the power plug with wet hands, and when you clean or repair the product, disconnect the power plug from the outlet.

→ There is a risk of electric shock.

Check the rated voltage of the product and use a grounded outlet.

→ There is a risk of fire due to overheating of the outlet.

When using a power strip, use a grounding-type outlet.

→ Using a non grounding-type outlet may cause electric shock or injury.

When there is a power outage, immediately turn off the power switch and unplug the power plug from the outlet.

→ Can cause electric shock or fire.

While operating the product, avoid pinching the AC cord or Remote control line between the center connection support or the four-foot support.

→ A short circuit may occur if the sheath is damaged, so care should be taken during operation.

When using the product

Due to the risk of safety accidents, refrain from using massage chairs for those who fall under one of the following conditions:

The following persons should not use this product:

- Those who have been deemed by a medical professional as unable to use the product, e.g those having thrombosis, embolism, severe varicose veins, and/or acute varicose veins
- People with suspected acute cervical sprain (whiplash)
- People with symptoms of a sprain or sudden muscle contraction
- Pregnant women in early pregnancy or immediately after childbirth
- Those who have an abnormality in their spine due to an accident or disease in the past, or those with bent spine (scoliosis)
- Those who have an acute disease of the intestines or severe heart disorder
- Those who use an implantable electronic medical device such as implantable pacemakers
- Those who have a severe seizure symptom or psychogenic disorder (perceptual disorder)

- Those whose temperature sensation is lost due to severe peripheral circulation disorders such as diabetes, etc.
- Those who have a risk of osteomyelitis or rickets
*Rickets: Symptoms of shrinking muscles throughout the body and an inability to stretch arms and legs
- Those who are unable to move their body freely
- Those with or undergoing treatment for symptoms of disc disorders
- Those receiving treatment at a medical institution for any disorder in their body

The following persons must consult a doctor before use:

- Those who have a risk of side effects due to the use of the product, e.g. pregnant women
- Those whose body temperature is higher than normal due to acute inflammation, chills, etc.
- Those with symptoms of acute skin disease, malignant tumor, or other skin disease
- Those who are receiving medical treatment
- Those who feel any bodily abnormalities
- Those who have been instructed by doctor not to undergo massage
- Those whose muscles have weakened or become lean due to old age
- Those who suffer from back pain

Do not use or store the product in a humid place such as a bathroom.

- It may cause electric shock, fire, failure, or mold.

Do not allow your child to play or climb on the massage chair.

- There is a risk of failure or injury.

Do not wear something hard on your head such as hair accessories during use.

- It may cause injury.

The operation time should not exceed a total of 30 minutes per day and 15 minutes at one time. Continuous use targeting the same area should be 5 minutes or less.

- Prolonged use may strain your muscles or nerves.

If you experience any of the following side effects while using the product, stop using it:

- Abrasions, strains, bruises, stinging/burning, or cuts caused by the product
- Damage to muscles, tendons, nerves, spine, etc. due to excessive use and pressure from the product
- Skin diseases and burns such as fractures, dislocations, sprains, etc
- Respiratory and digestive disorders including asphyxiation, etc.

When massaging your hips and thighs, first remove any objects in your trouser pockets.

- There is a risk of an accident or injury.

Use the product after checking that the power and remote control wires are in their proper place.

- It may cause an accident or injury or product failure.

Do not disconnect the power plug from the wall outlet or turn the power switch to [OFF] during the massage operation.

- There is a risk of injury.

Do not use near open flames such as stoves or while smoking.

Also, do not use it in combination with a heating apparatus such as an electric pad.

- It may cause fire.

Do not use after drinking alcohol.

- There is a risk of an accident or injury.

Two or more people should never sit on or use the product at the same time.

- It may cause failure or injury.

Please do not use it on your bare skin.

- Direct massage on bare skin may cause skin damage.


Be careful not to get your legs caught in the remote control cable.

- There is a risk of an injury.


When cleaning or servicing the product, disconnect the power plug from the outlet.


- It may cause an electric shock or injury.

1. Safely remove all the parts enclosed in the box (Please make sure that there are no parts left behind).
2. Place it on a flat surface to avoid scratching.
3. Lay the product forward, and then insert the center connecting support into the groove on the bottom of the product.
4. Slide the 'four-foot support' into the fixing device as far as it will go.

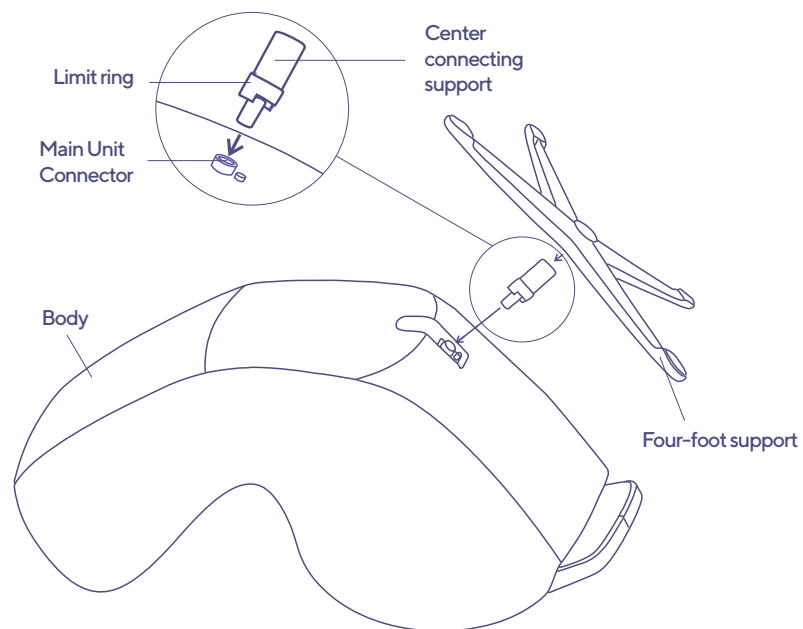

*When assembling and installing, put down the product slowly.
If you put it down roughly, there is a risk of damage to the product or personal injury.

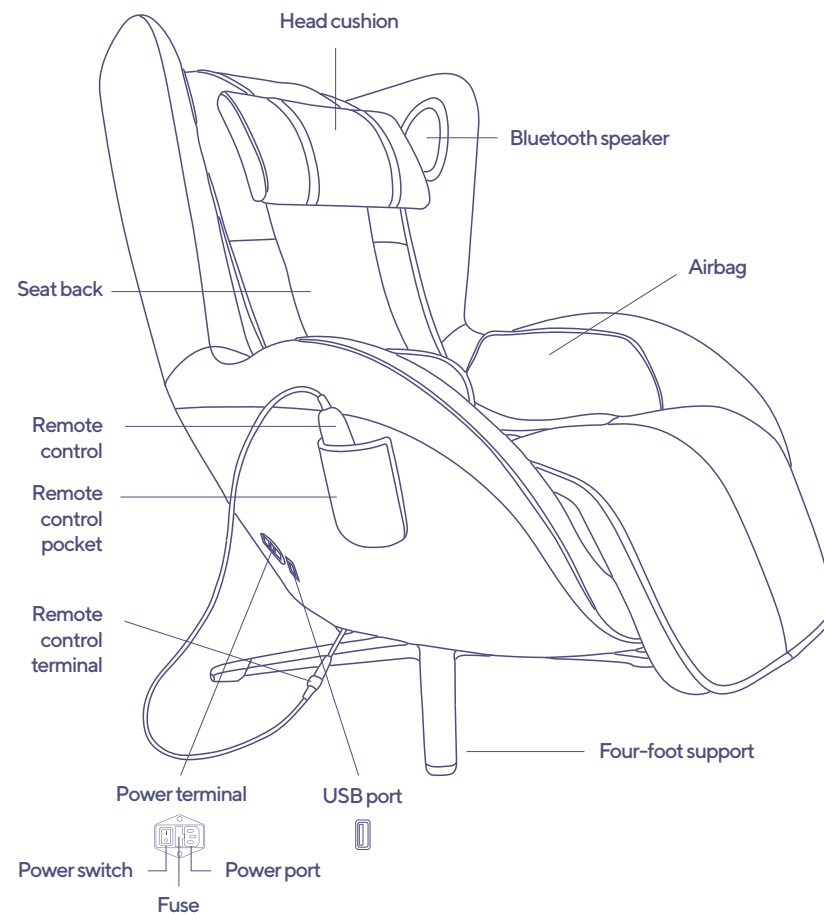

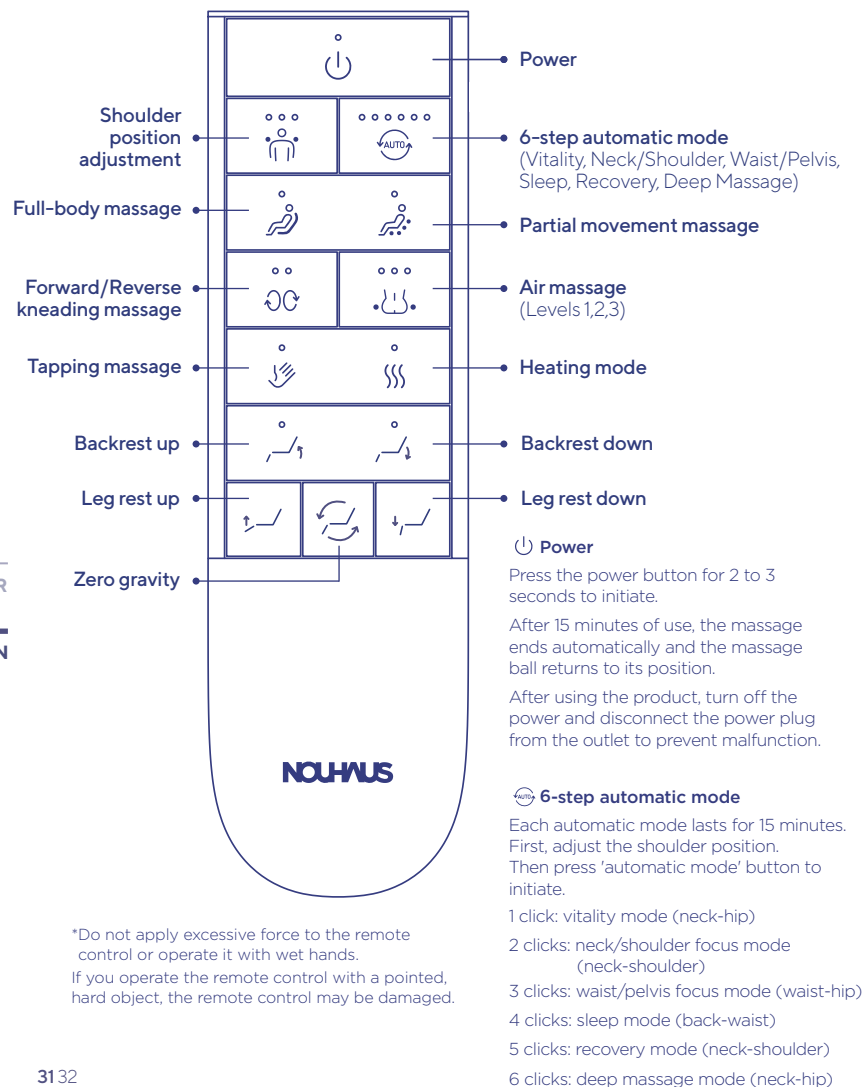**Range setting****Shoulder position adjustment button**

- 1 click: 5 cm higher
- 2 clicks: 5 cm lower
- 3 clicks: default position

Full-body movement massage button

- 1 click: full body movement massage (Massage ball moves over the entire body)
- 2 clicks: fixed massage (The massage ball moves in one fixed range)

Partial movement massage button

- 1 click: partial movement massage (The massage ball moves within a certain range)
- 2 clicks: fixed massage (The massage ball moves in one fixed range)

Recline function

- Backrest up
- Backrest down
- Leg rest up
- Leg rest down
- Zero gravity

Bluetooth function

You can use the speaker by connecting a device with Bluetooth functionality to the main body. (ID: NM-SN600 / PW: 1234)
*If it is paired to another device, be sure to disconnect it before connecting.

Manual mode**Forward/Reverse****kneading massage button**

- 1 click: normal direction kneading
- 2 clicks: Reverse direction kneading
- 3 clicks: Stop

Air massage button**Pelvis air massage**

- 1 click: Softly
- 2 clicks: Strongly
- 3 clicks: Stop

Tapping massage button

- 1 click: tapping
- 2 clicks: fast massage (1.5 times)
- 3 clicks: Stop

Heating mode button

When cleaning or maintaining the massage chair, be sure to disconnect the power plug from the outlet.
Do not touch it with wet hands.

- There is a risk of an electric shock or injury.

Do not wipe with benzene thinner (diluent), alcohol or spray pesticides.

- It may cause discoloration, deterioration or fire.

Do not douse the product with water. Please wipe gently with a leather cleaner which is used for natural leather products.

Never iron the leather finish.

The leather can discolor fabric. So please be cautious when wearing clothes that can easily be discolored.

Continuous exposure to sunlight or UV rays may cause color change, so avoid installation near windows or in places with strong sunlight.

Information on natural leather

NOUHAUS uses natural cow leather.

It is a natural phenomenon that each natural leather differs in texture and color, and marks such as scars and wrinkles are characteristics of genuine leather.

Due to the features of the natural cowhide, the density of wrinkles and the texture of the skin may vary, so the surface pattern is not uniform, having slight variations.

- Leather is subject to different degrees of dyeing depending on its surface condition. The resulting slight color variation is natural.

If any problem occurs while using the product, refer to the following solutions.

Users should never disassemble or repair the product at their own discretion.

NOUHAUS is not responsible for any damage to the product caused by disassembly or repair at the user's discretion.

Problem	Solution
The product does not work.	Check that the main power and power switch are turned on. Check the power plug connection. Check that the correct voltage is used.
You can hear a fricative sound from the massage machine part. You can hear the sound of the motor. Noise increases when using the tapping and kneading function.	Those sounds are generated due to the mechanical structure and are not malfunctions. There may be slight operating sound even during normal operation.
In use, the remote control works, while the massage chair does not work.	When the product is used for a long time, the massage chair automatically switches to overheating prevention mode due to increase in temperature. In this case, turn on the power and wait 30 to 50 minutes for the heat to cool.
Both the remote control and the massage chair do not work.	The automatic mode runs for 15 minutes. It is normal to be turned off automatically after the set time. Press the button again. Please turn the product off and on again.

Q1. Can I get a massage on my back only?

Select either the kneading, tapping massage, then press the Full-body massage button and press once again when the massage balls reach the targeted area. the massage balls will be fixed in the area.

Q2. How far does the chair lean back?

It reclines upto 139 degrees, from its default angle (116 degrees). You can adjust the angle electrically, and recline to the angle whatever you want.

Q3. I can't connect to Bluetooth Speaker.

After turning the product off and on, delete "NM-SN600" from the device you want to connect to and connect it again. Or press and hold the [+] button on the side of the remote control for more than 5 seconds. The Bluetooth will be disconnected with a notification sound.

Q4. Will it cause a lot of noise on the floor?

Unlike other massage chairs, it barely causes noise on the floor because the main body is not attached to the floor.

In addition, you can place a rug under the massage chair to further reduce the noise.

Q5. Can I replace the leather?

The head cushion, back seat, and airback seat can be replaced. The cost of replacement varies for each part.

Q6. The operating sound seems louder than what I heard when trying it at the store.

At the store, you may not be able to hear the operating sound of the massage chair due to the ambient noise.

In a relatively quiet residential space, you may hear the machine sound when operating the massage chair, but this is a normal and do not have to worry about it.

Q7. What is the limitation of use in age and body size?

It is recommended for use by those aged 12 or older, and please use it in consideration of the body size below.

Minimum : Height 57inch (145cm)

Maximum: Height 74inch (190cm) Weight 264lbs (120kg)

*It is recommended to purchase after experiencing it at a store, the massage and seating comfort may differ depending on the body type.

Q8. Is there a moving service for the chair when I move?

Moving service is not provided and you must move the product by yourself.

Q9. How can I hear sound from the speakers?

The product can be connected to a mobile phone, tablet or laptop via Bluetooth to play the sound source and listen to the sound.

Bluetooth name : NM-SN600

Bluetooth password : 1234

NOUHAUS massage chairs are warranted for a period of ONE year against

1. Missing materials from the Product at the time of delivery;
2. Defects in the manufacturing of materials used for the Product at the time of delivery;
3. Failure of the Product to correspond with the description in the applicable contract of sale at the time of delivery; and
4. Major defects in the functional department, such as :
 - Skeletal steel frame failure
 - Airbag failure
 - Power failure
 - Remote control failure
 - Massage ball failure
 - Recline tension mechanism failure

Subject to the following:

Any replacement parts shall be sent to the address of the original purchaser, replaced parts may be required to be shipped back to NOUHAUS at its discretion; to benefit under this warranty, NOUHAUS must be notified of any defect within 14 days of the occurrence of such defect via an image or video of the relevant defect sent electronically to support@nouhaus.com, and after inspection and acceptance by NOUHAUS; to the extent permitted under the applicable Federal and State law of the United States of America, all parts replaced or repaired under this warranty shall be warranted for the remainder of the designated Warranty Period.

What Our Warranty Does Not Cover

All warranties listed on this page exclude the following where permitted under the applicable Federal and State law of the United States of America:

1. Normal wear and tear of surfaces that are not attributable to manufacturing, including but not limited to (a) degradation of upholstery (PU leather / fabric / genuine leather / mesh), top portion of armrests, pillows, casters exterior or mesh stitching, (b) damage to plastic coverings, (c) variance of tightness of mechanisms, and (d) excludes damage from accidents, natural disasters, physical damage from pets, fire and flood, and non-manufacturing incidents covered under insurance policies (regardless of whether you are in possession of the relevant insurance), (e) excludes any variations in dimensions and color;
2. Any claim for indirect, consequential, or incidental loss.
3. Damage to a product that has been modified or altered without the written permission of NOUHAUS;
4. Damage caused to all NOUHAUS products during self-assembly due to failure to adhere to the relevant self-assembly manual instructions provided;
5. Minor misalignments, variations arising out of hand-made workmanship. To ensure your product enjoyment and safety, and protection under the "Warranty Period", please ensure you have NOUHAUS assembly and care guidelines for this product, and follow them for the correct assembly and care for your item. Contact our Customer Service Team to obtain these guidelines if you do not have them.

Product name	AURORA
Model name	NM-SN600
Size	115.5x72.5x105.5cm
Net weight	51kg
Gross weight (including box)	64.6 kg
Working voltage	110~240V, 50~60Hz
Power consumption	110W

Wait!

Warranty details can be found on www.nouhaus.com



FCC ID : 2BBYO-6610

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For warranty information, please visit the Warranty page at www.nouhaus.com / www.nouhaus.co.kr / www.nouhaus.cn

Product Information	
Product Name AURORA	Model Number NM-SN600
Manufacture Date . . .	Manufacture Number
Purchase Store	Purchase Store Contact
Date of Purchase . . .	Order Number
Date of Installation . . .	Warranty Date . . .

Customer Information	
Name	
Contact	
Address	

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. operation is subject to the following two conditions :

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received , including interference that may cause undesired operation.

Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and , if not installed and used in accordance with the instructions , may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception , which can be determined by turning the equipment off and on , the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- consult the dealer or an experienced radio/Tv technician for help.

FCC 20cm statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.


This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be Co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is intended for household use only

WARNING – This product is equipped with a thermal resetting protection device. This is a safety feature to prevent the product from overheating. If the product should suddenly stop and does not operate, turn off the main switch and pull the plug off the socket outlet. Do not operate the product for at least 30 minutes. Failure to turn the product off may result in unexpected action of the product when the device cools.

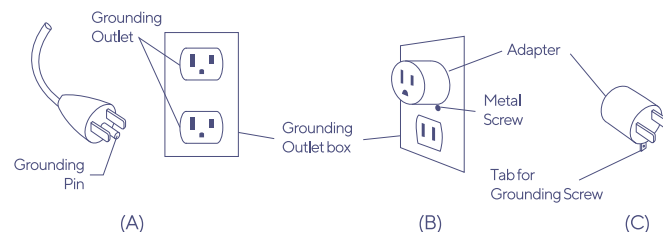

No adapter should be used with this product in Canada

MASSAGE CHAIR

USER MANUAL